Fauteuil de bureau confort

avec fonction massage

NC-4972-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce siège massant avec télécommande grâce auquel vous profiterez de vibrations très relaxantes.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

	Télécommande		Mode d'emploi
	Dossier (A)		Assise (B)
	Accoudoir (C)		Support d'assise (D)
	Cache du cylindre pneumatique (E)		Cylindre pneumatique (F)
	Pied cinq branches (G)		Roulettes (H)
	Type de vis : M6 (I)		Type de vis : M6 (J)
	Cache-vis (K)		Clef de vissage (L)

Montage

❶

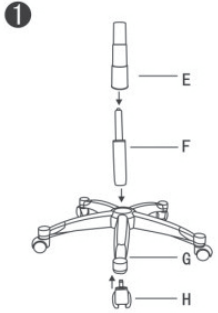

- Placez le cylindre pneumatique (F) dans le pied cinq branches (G), côté large vers le bas, puis placez le cache du cylindre (E) sur le cylindre pneumatique.
- Fixez les roulettes (H) à chacune des cinq branches du pied (G).

❷

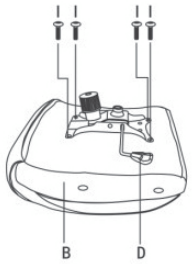

- Retournez l'assise (B), rembourrage vers le bas, et fixez-y le support d'assise (D) à l'aide des vis (I).

❸

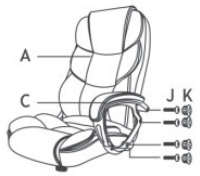

- Retournez à nouveau l'assise puis prenez les accoudoirs (C) et le dossier (A).
- À l'aide des vis fournies (J), fixez le premier accoudoir à l'assise (B) et au dossier (A). Utilisez pour ça les trous prévus à cet effet.
- Masquez ensuite les vis (J) grâce aux cache-vis (K).

❹

- À l'aide des vis fournies (J), fixez le second accoudoir à l'assise (B) et au dossier (A). Utilisez pour ça les trous prévus à cet effet.

❺

- Placez la partie supérieure du siège (assise et dossier) sur la structure du pied.

❻

❼

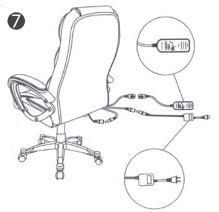

- 3 câbles se trouvent sous l'assise du fauteuil.
- Raccordez le connecteur gauche à la prise située à l'arrière entre le dossier et l'assise. Branchez le câble gauche à la prise du dossier. Branchez le câble central à la télécommande et le câble droit à l'adaptateur secteur fourni. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
- Votre siège est désormais assemblé et prêt à l'emploi.

© REV2 – 02.09.2015 – MB//BS//SK

Fauteuil de bureau confort

avec fonction massage

NOTE :
À l'aide de la vis de réglage située sous le siège, vous pouvez régler le niveau de dureté de l'assise (plus souple ou plus dur).

Touche	Fonction	Affichage
Touche Power	Appuyez sur la **touche "Power"** pour mettre en marche ou arrêter le siège massant. Les trois position du siège massant vibrent à un niveau moyen.	La LED "Power" et la LED "Position" sont allumées.
Touche "Position"	Appuyez sur la **touche "Position"** pour définir manuellement la position de massage.	Les LED s'allument pour chaque position de vibrations. A = cuisses B = hanches C = dos
Touche Mode	Appuyez sur la **touche "Mode"** pour commander manuellement les programmes de massage.	Le programme de massage en cours est indiqué par une LED allumée.
Touche "Strenght"	Appuyez sur la **touche "Strenght"** pour définir la force du massage.	La force est indiquée par une LED allumée. Hi (puissant) / Mid (normal) / Low (faible)
Touche "Auto"	Appuyez sur la **touche "Auto"** pour activer le mode automatique. Le siège massant enchaîne automatiquement les huits programmes en mémoire.	La LED s'allume en mode "Auto".
Touche arrêt automatique	Appuyez sur la **touche arrêt automatique** pour définir une durée avant l'arrêt automatique du siège. Vous avez le choix entre 15 et 30 minutes.	La LED 15 ou 30 minutes s'allume.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes d'utilisation

NOTE :
Un massage ne doit pas durer plus de 20 minutes. Après utilisation, mettez l'appareil en mode veille puis attendez environ 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau.

L'utilisation du fauteuil massant est déconseillée aux personnes suivantes :

- Les personnes souffrant d'ostéoporose.
- Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque ou portant des appareils médicaux électroniques comme des stimulateurs cardiaques.
- Les personnes ayant des problèmes de circulation sanguine.
- Les personnes souffrant de problèmes de colonne vertébrale.
- Les personnes souffrant de fièvre.
- Les femmes enceintes ou les femmes en période de menstruation.
- Les personnes blessées ou malades.
- Les personnes atteintes d'une tumeur maligne.
- Les personnes dont les capacités sensorielles ou mentales sont réduites.
- Les enfants de moins de 14 ans.

© REV2 – 02.09.2015 – MB//BS//SK

Fauteuil de bureau confort

avec fonction massage

NOTE :
En cas de doute, consultez votre médecin avant d'utiliser le fauteuil massant.

Danger pour les enfants et autres personnes

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Au cours de l'utilisation, veillez à ce que des tiers, en particulier les enfants et les animaux, se trouvent à une distance de sécurité suffisante.
- Veillez à empêcher toute utilisation non-conforme ou non-contrôlée de la part d'un tiers. Surveillez les enfants et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Danger lié à l'électricité

Ne plongez jamais le fauteuil, le câble d'alimentation, l'adaptateur secteur ou la télécommande dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Risque de choc électrique ! N'utilisez pas le fauteuil à proximité de sources d'humidité comme un sauna.
Ne branchez l'appareil qu'à une prise électrique murale reliée à la terre correctement installée et dont la tension électrique est adaptée aux caractéristiques techniques.
Assurez-vous que la prise est facilement accessible afin de pouvoir la débrancher rapidement en cas de besoin.
N'utilisez pas le fauteuil si le câble d'alimentation, l'adaptateur secteur, la télécommande, le connecteur ou même le fauteuil lui-même est endommagé.

Consignes importantes concernant le fauteuil massant

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente aucun défaut. N'utilisez en aucun cas l'appareil s'il présente des défauts ou des erreurs.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou transpiration corporelle ne pénètre dans le le fauteuil et son unité de commande. Cela peut entraîner corrosion et détérioration des parties mécaniques et électroniques. N'exposez le produit à aucun agent corrosif.
- Ne mettez pas en marche l'appareil si personne n'est assis dessus.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit jamais utilisé par plus d'une personne à la fois.
- Veillez à ne pas régler l'intensité de massage trop fort, afin d'éviter les blessures.
- Si, au cours de l'utilisation, vous vous sentez mal ou ressentez des douleurs en raison d'une stimulation trop intense, stoppez immédiatement l'utilisation. Si vous vous sentez mal ou ressentez des problèmes de respiration, cessez immédiatement de l'utiliser. Dans ce cas, consultez un médecin.
- N'utilisez en aucun cas l'appareil si vous avez consommé de l'alcool ou des drogues.
- N'utilisez pas le produit juste après un repas. Faites une pause d'env. 1 heure avant d'utiliser le fauteuil.
- Veillez à ne pas vous endormir en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil si votre corps est mouillé (p. ex. après une douche ou un bain). Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides. Placez toujours une serviette sous le fauteuil massant avant de l'utiliser.

Environnement d'utilisation

- Choisissez un emplacement où le fauteuil dispose d'un espace optimal et où la plus grande sécurité est garantie.
- Placez le fauteuil sur une surface stable, plane et propre.
- Veillez à respecter une distance suffisante vis-à-vis de toute source de chaleur telle que cheminée ouverte, four ou radiateur. Veillez à ce que le fauteuil massant et son adaptateur secteur n'entrent pas en contact avec des objets chauds.
- Ne pas utiliser le produit dans des pièces ou la température ambiante excède 40 °C. Évitez une exposition prolongée aux rayons du soleil.
- Lors de l'utilisation, veillez à une bonne ventilation et un approvisionnement optimal en oxygène. Evitez les courants d'air.
- N'utilisez pas le fauteuil massant en plein air.
- N'utilisez pas le fauteuil massant dans des zones humides telles que piscines, saunas ou salles de bain.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-4972 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.07.2014

© REV2 – 02.09.2015 – MB//BS//SK